

STAMPA SCONTRINO SU REGISTRATORE DI CASSA OLIVETTI NETTUNA, RCH e DITRON

Si tratta di una procedura aggiuntiva (non compresa nel pacchetto base) che consente il collegamento con un registratore di cassa al fine dell'emissione dello scontrino e dello scarico articoli.

REQUISITI

- Utilizzo di un registratore di cassa **Olivetti**, oppure **Rch Globe** e altri modelli RCH supportati dal **MultiDriver**, oppure **Ditron**.
- Caricamento, nel computer ad esso collegato, del software relativo.

	PrLogic , sviluppato dalla Dieffe Sistemi S.r.l.
	ELA Execute , sviluppato da Olivetti
	WinEcrCom
	GlobeDriverServer per il modello Globe
	MultiDriver
	MultiDriver Server

Per ottenere i software occorre rivolgersi al proprio fornitore del registratore.

N.B.: per verificare se un modello di registratore è effettivamente supportato da Metodo si deve chiedere al rivenditore dell'apparecchio se è compatibile con i driver a cui il ns. programma si collega (quindi PrLogic, ELA Execute, GlobeDriverServer, MultiDriver o WinEcrCom). Quindi, se ad esempio uno dei modelli Olivetti NON è compatibile con il software PrLogic o ELA Execute, NON può essere utilizzato con Metodo.

FUNZIONAMENTO

Dopo aver collegato il registratore di cassa al computer, entrare in Metodo ed impostare, dal menù Utilità – Gestione Parametri – Parametri Corrispettivi - Corrispettivi con Scontrino, il Modello Utilizzato, il File da Generare (corrispondente al tracciato dello scontrino fiscale che il software del registratore di cassa preleverà per effettuarne materialmente la stampa), ed eventuali parametri specifici relativi al modello ed al tipo di collegamento del registratore. Verificare sulle istruzioni del software del registratore eventuali vincoli o regole relative al nome del file ed al percorso in cui salvarlo. Dopo tali specifiche verrà automaticamente attivata la procedura “Corrispettivi con Scontrino”, presente nel menù D.d.T./Fatture, tramite la quale si imputeranno i dati per la stampa degli scontrini fiscali e del relativo scarico magazzino.

In base al registratore utilizzato potrebbe essere necessario effettuare delle opportune configurazioni sia sul registratore che sul software fornito a corredo.

Configurazioni per registratori Ditron

Registratore

Affinché possa operare collegato ad un computer, è necessario abilitare l'opzione "Emulaz. Tast." nel menù di configurazione della porta seriale utilizzata. Fare riferimento al manuale del registratore o al proprio installatore per ulteriori dettagli.

Annotare il numero indicato nella voce "Protocollo" perché dovrà essere inserito in un apposito parametro del driver.


```
PORTA SERIALE 1
-----

TIPO : HOST PC
PROTOCOLLO: 50187
FILES ESTERNI: NO
EMULAZ: TAST.: SI
.....
```

Driver

Dopo aver installato il driver configurare, tramite il programma WinEcrConf, i parametri di collegamento al registratore. Definire, oltre alla porta seriale utilizzata per il collegamento, il protocollo indicato dal registratore (vedere punto precedente) e **il nome del file contenente i dati dello scontrino**. Lo stesso file, con lo stesso percorso, **deve essere indicato in Metodo nei "parametri corrispondenti"**.

Inserire, nel menù di "Esecuzione Automatica" di Windows, il programma SoEcrCom che si occuperà di leggere il file generato da Metodo e lo invierà al registratore di cassa.

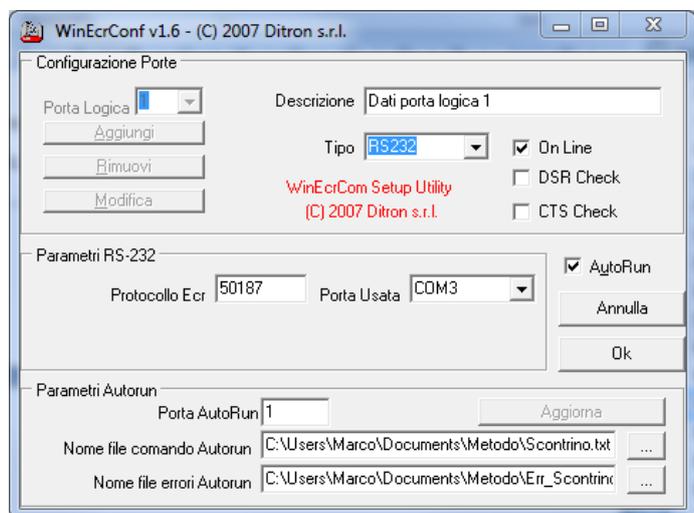

Configurazione per registratori RCH MultiDriver


I. Registratore

Il registratore va collegato alla porta USB o alla porta COM del computer oppure, se supportato, direttamente alla rete. Metodo supporta tutti i modelli gestiti dal MultiDriver.

II. Driver

Installare il **MultiDriver** preferibilmente non all'interno della cartella Programmi ma in un altro percorso (es. C:\Multidriver) per evitare le restrizioni imposte dall'UAC di Windows nella scrittura di files all'interno della cartella stessa.

Tramite l'apposito tool di configurazione (**Configurator**) impostare il modello di registratore e le cartelle in cui deve essere cercato il file dello scontrino (es. C:\Multidriver\Scontrino). Lo stesso percorso andrà poi impostato nei parametri di Metodo.

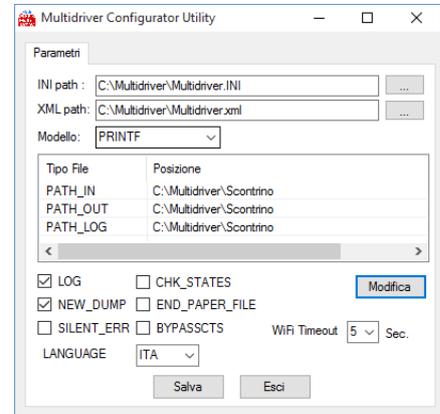

III. Parametri Metodo

Impostare nei parametri di Metodo i seguenti dati:

- il file da generare, composto dalla cartella indicata in Multidriver per lo scontrino, seguito dal file "scontrino.inp";
- il nome e percorso del programma (**MULTIDRIVER_APP**) che invia lo scontrino al registratore di cassa;
- il tipo di collegamento utilizzato per il registratore (USB o rete) e, a seconda della scelta effettuata:
 - se collegamento COM/USB la porta fisica o virtuale a cui è collegato il registratore ed i parametri di collegamento (genericamente "9600,N,8,1");
 - se collegamento in rete l'indirizzo IP e la porta del registratore.

